

Genieten van muziek met een Xperia/ iPhone via een draadloos netwerk

Gids voor snel starten

Dit pamflet is een setup-gids voor het afspelen van muziek van uw Xperia (of Xperia Tablet)/iPhone (of iPad/iPod) met DLNA- of AirPlay-functies via een draadloos netwerk.

Voor het gebruik van het draadloos netwerk moet u een draadloze LAN-router (inclusief een toegangspunt) hebben.


Home Audio System

CMT-SBT300W/SBT300WB

Zie de gebruiksaanwijzing van dit systeem voor de volgende gevallen.

- Afspelen van muziek met een andere smartphone of personal computer
- Indien de "WALKMAN" toepassing* niet op uw Xperia is geïnstalleerd
- Afspelen van muziek met BLUETOOTH

Is er een WPS-knop op uw draadloze LAN-router?

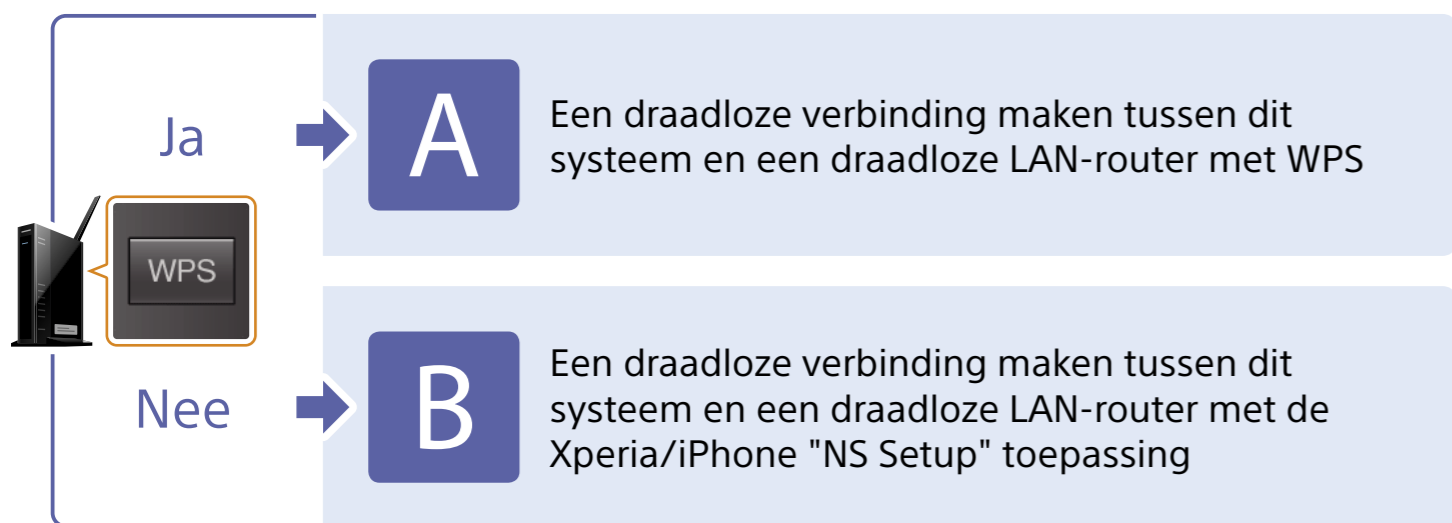


* Uw Xperia heeft mogelijk geen "WALKMAN" toepassing. In dat geval kan deze functie niet worden gebruikt. U kunt met deze functie muziek beluisteren met bepaalde "WALKMAN" modellen, maar de bediening is mogelijk verschillend. Zie de gebruiksaanwijzing van uw "WALKMAN" voor details.

A


Een draadloze verbinding maken tussen dit systeem en draadloze LAN-router met WPS

1 Controleer dat de netwerkkabel (LAN) is **ontkoppeld** van het systeem en sluit vervolgens het netsnoer aan.

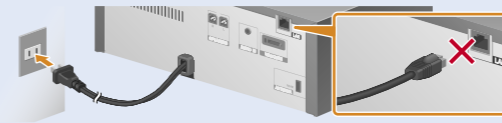


2 Druk op de I/⏻-knop om het systeem in te schakelen.

3 De rode STANDBY-aanduiding dooft en daarna begint de draadloze verbinding te knippen op het display. Het duurt mogelijk een paar minuten eer de verbinding is gemaakt.

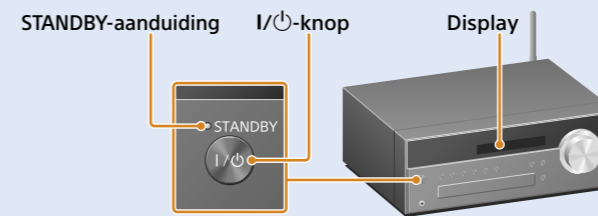

4 Druk op de OPTIONS-knop op de afstandsbediening om "BT/NW STBY" te tonen. Druk herhaaldelijk op de ⬆️/⬆️-knop op de afstandsbediening om "WPS" te selecteren en druk vervolgens op de ➕-knop.

Wacht ongeveer 2 minuten indien "WPS" niet verschijnt.

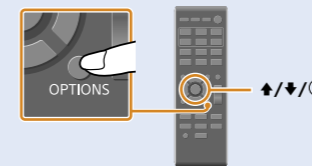

5 Druk wanneer "OK" op het display verschijnt op de ➕-knop.

"WPS" knippert.

6 Houd de WPS-knop op de draadloze LAN-router een paar seconden ingedrukt. Met bepaalde routers moet u de WPS-knop even ingedrukt houden.



7 "CONNECT" knippert na het kort knippen van "WPS" op het display van het systeem en daarna vervolgens licht de draadloze verbinding op nadat de verbinding is gemaakt.

Indien de draadloze verbinding niet binnen ongeveer 5 minuten verschijnt, is de setup mogelijk niet goed voltooid. Herhaal de procedure in dat geval vanaf stap 4.

Wanneer de setup dan nog niet juist voltooid wordt, moet u proberen te verbinden met 6 op de achterzijde van dit pamflet.


Ga verder naar het volgende wanneer de verbinding tussen uw smartphone en de draadloze LAN-router is gemaakt.

Voor gebruikers van Xperia → **Afspelen van muziek die in een Xperia is opgeslagen**

Voor gebruikers van iPhone → **Afspelen van muziek die in een iPhone is opgeslagen**

8 Controleer dat de draadloze LAN-router is ingeschakeld. Zorg dat u uw SSID en Beveiligingsleutel heeft.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router.

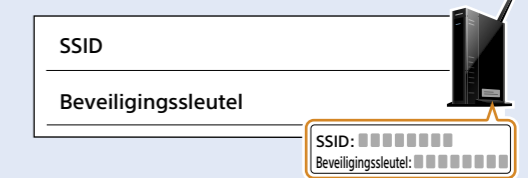


9 Maak een draadloze verbinding tussen uw smartphone en de draadloze LAN-router.

Voor gebruikers van Xperia → **Verbinden van Xperia met het draadloos LAN**


Voor gebruikers van iPhone → **Verbinden van iPhone met het draadloos LAN**

Verbinden van Xperia met het draadloos LAN

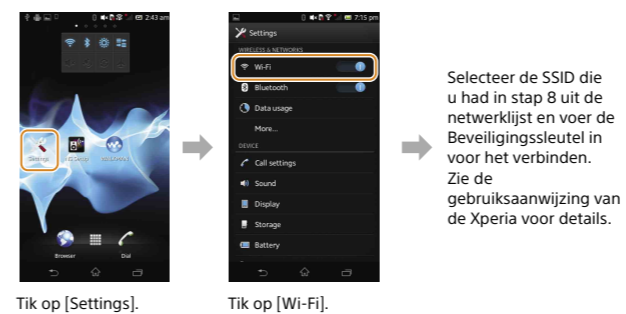

Afspelen van muziek die in een Xperia is opgeslagen

① Start de WALKMAN toepassing. ② Tik op het pictogram en selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXX].

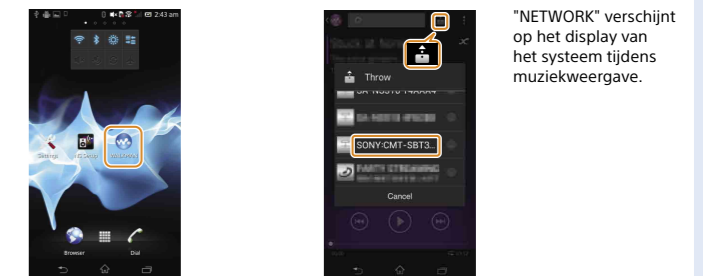


Verbinden van iPhone met het draadloos LAN



Afspelen van muziek die in een iPhone is opgeslagen


① Start de Music toepassing. ② Tik op het pictogram en selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXX].

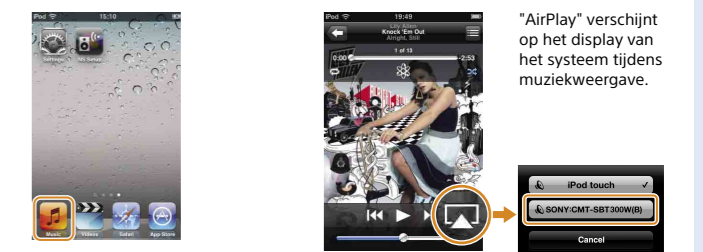


Een draadloze verbinding maken tussen dit systeem en een draadloze LAN-router met de Xperia/iPhone "NS Setup" toepassing

U kunt een draadloze verbinding maken tussen dit systeem en uw draadloze LAN-router door de "NS Setup" toepassing met uw smartphone te downloaden en de volgende procedure uit te voeren.


1 Controleer dat de netwerkkabel (LAN) is **ontkoppeld** van het systeem en sluit vervolgens het netsnoer aan.

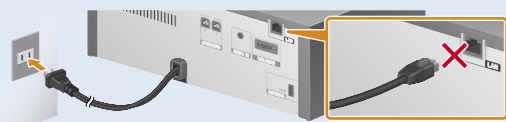

2 Controleer dat de draadloze LAN-router is ingeschakeld. Zorg dat u uw SSID en Beveiligingsleutel heeft. Zie de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router.

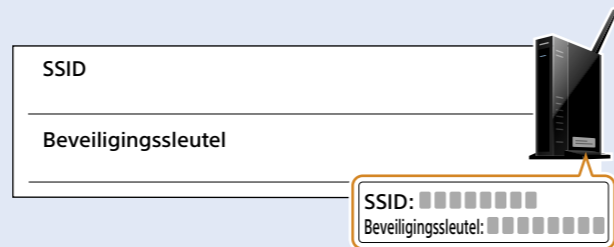

3 Druk op de I/⏻-knop om het systeem in te schakelen.

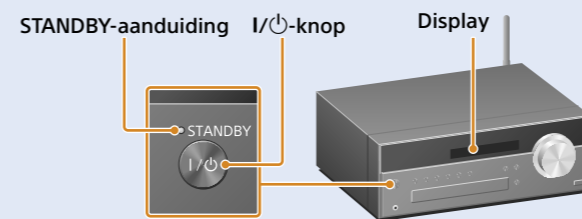

4 De rode STANDBY-aanduiding dooft en daarna begint te knipperen op het display.

Het duurt mogelijk een paar minuten eer de standby-aanduiding knippert. Voer de setup uit met gebruik van de "NS Setup" toepassing van de smartphone.

Voor gebruikers van Xperia ➔ [Setup in Xperia](#)

Voor gebruikers van iPhone ➔ [Setup in iPhone](#)

Setup in Xperia


1 Download de gratis "NS Setup" toepassing van "Google play". **2** Voer de setup uit met gebruik van de [NS Setup] toepassing.



Voor het downloaden met de 2D-code.




Tik op [NS Setup].

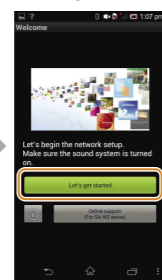


Tik op [Let's Get Started].

Het systeem maakt voorbereidingen voor de draadloze instelling. Wacht een paar minuten totdat het volgende display verschijnt.

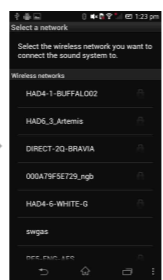

Selecteer de SSID die u in stap 2 had.

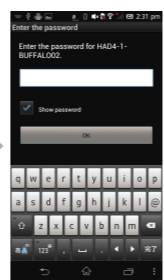

Voer de Beveiligingsleutel in die u in stap 2 had.


Het systeem controleert of de setup wel of niet juist is uitgevoerd. Wacht een paar minuten totdat het volgende display verschijnt. Indien **A** in "Problemen oplossen" hieronder verschijnt, moet u de overeenkomende aanwijzingen opvolgen.



Tik op [Play test sound] om de werking van het systeem te controleren door het testgeluid af te spelen.

Afspelen van muziek die in een Xperia is opgeslagen

1 Start de **WALKMAN** toepassing). **2** Tik op het pictogram en selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

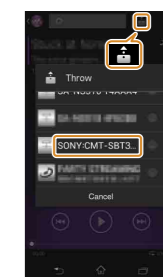

"NETWORK" verschijnt op het display van het systeem tijdens muziekweergave.

Setup in iPhone

1 Download de gratis "NS Setup" toepassing van "Apple Store". **2** Voer de setup uit met gebruik van de [NS Setup] toepassing.



Voor het downloaden met de 2D-code.



Tik op [Settings].




Tik op [Wi-Fi].



Tik op [Sony_Wireless_...] om een vinkje toe te voegen en ga vervolgens terug naar het startscherm.




Tik op [NS Setup].

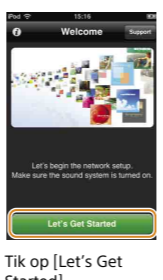


Tik op [Let's Get Started].

Het systeem maakt voorbereidingen voor de draadloze instelling. Wacht een paar minuten totdat het volgende display verschijnt. Indien **B** in "Problemen oplossen" hieronder verschijnt, moet u de overeenkomende aanwijzingen opvolgen.

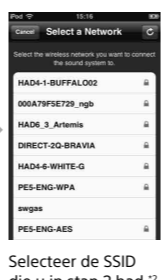


Selecteer de SSID die u in stap 2 had.*2

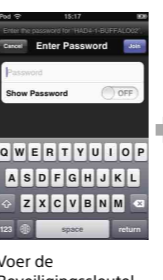

Voer de Beveiligingsleutel in die u in stap 2 had.

Het systeem controleert of de setup wel of niet juist is uitgevoerd. Wacht een paar minuten totdat het volgende display verschijnt. Indien **B** of **C** in "Problemen oplossen" hieronder verschijnt, moet u de overeenkomende aanwijzingen opvolgen.

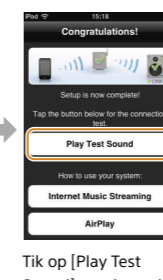

Tik op [Play Test Sound] om de werking van het systeem te controleren door het testgeluid af te spelen.

Afspelen van muziek die in een iPhone is opgeslagen



1 Start de **Music** toepassing). **2** Tik op het pictogram en selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



"AirPlay" verschijnt op het display van het systeem tijdens muziekweergave.

Problemen oplossen

Deze displays verschijnen mogelijk tijdens de setup. Volg in dat geval de gegeven aanwijzingen.

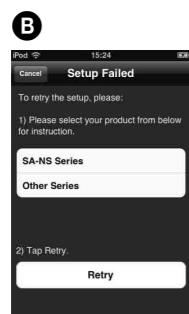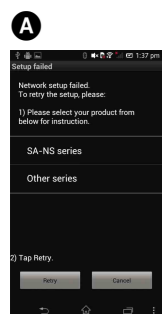

Indien **A** of **B** verschijnt, moet u het systeem terugstellen aan de hand van de stappen in "Terugstellen van het systeem" hier rechts. Voer vervolgens de handelingen voor de setup opnieuw uit vanaf de eerste stap van **2** in "Setup in Xperia" of "Setup in iPhone".



Indien **C** verschijnt, moet u de setup opnieuw uitvoeren vanaf de eerste stap van **2** in "Setup in iPhone".



Indien **D** verschijnt, moet u de bediening uitvoeren volgens de aanwijzingen op het display. Indien de setup vervolgens nog niet goed wordt uitgevoerd of wanneer "NO CONNECT" op het display van het systeem verschijnt, moet u het systeem terugstellen aan de hand van de stappen in "Terugstellen van het systeem" hier rechts.

Terugstellen van het systeem

Stel het systeem als volgt terug. U moet het systeem ook terugstellen wanneer "Sony_Wireless_Audio_Setup" niet verschijnt tijdens de setup van een iPhone.

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en controleer dat de STANDBY-aanduiding niet is opgelicht. Sluit het netsnoer opnieuw aan, en schakel vervolgens het systeem in.
- Houd de **(stop)**- en I/⏻-knoppen van het systeem ingedrukt totdat "ALL RESET" verschijnt.

